

IRBIS®



Фитнес-браслет
IRBIS TERMO

Инструкция по эксплуатации

www.irbis-digital.ru

Уважаемый пользователь!

Поздравляем Вас с покупкой и благодарим за выбор продукции нашей компании. Настоящая инструкция по эксплуатации распространяется на фитнес-браслет IRBIS TERMO и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации. Фитнес-браслет IRBIS TERMO представляет собой современное электронное устройство, подключаемое к смартфону по технологии Bluetooth и обладающее различными функциями, позволяющими отслеживать пройденное расстояние, расход калорий, уровень физической активности и состояния пользователя, измерять пульс, давление и температуру, а также позволяющее получать и выводить на экране информацию о звонках и сообщениях со смартфона и т.д. Перед началом использования убедительно просим ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. Устройство не является средством измерения. Результаты измерений физиологических показателей не могут рассматриваться в качестве результатов медицинских исследований и носят информативный характер.

Комплект поставки

1. Фитнес-браслет IRBIS TERMO
2. Кабель для зарядки устройства
3. Инструкция по эксплуатации
4. Гарантийный талон


Меры предосторожности

1. Не подвергайте устройство воздействию высоких или низких температур.
2. Избегайте попадания влаги внутрь устройства.
3. Избегайте механических повреждений устройства.
4. Не используйте устройство с признаками механиче-

ских повреждений, попадания влаги внутрь устройства, других неисправностей.

5. Для подключения устройства используйте только кабель, поставляемый в комплекте с устройством.
6. Не разбирайте устройство, это приведёт к отказу в гарантийном обслуживании устройства. В случае возникновения неисправностей обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Как правильно носить фитнес-браслет

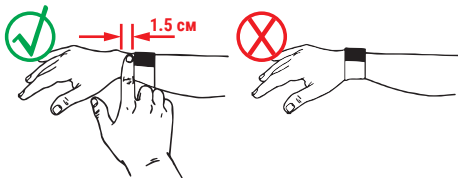

Описание устройства

Внешний вид устройства с информацией о расположении органов управления, интерфейсов и других наиболее важных частей представлен на рисунке.

Важно! При использовании фитнес-браслета следует следить, чтобы он плотно прилегал к руке.

Для включения фитнес-браслета нажмите и удерживайте функциональную кнопку в течение 3 секунд.

Для включения подсветки экрана нажмите кратковременно функциональную кнопку. При бездействии подсветка экрана автоматически выключится через 5 секунд.

Для перемещения по страницам меню устройства кратковременно нажимайте функциональную кнопку.



Для входа в раздел меню используйте длительное нажатие функциональной кнопки.

Для выключения устройства с помощью функциональной кнопки перейдите в раздел «Настройки», затем нажмите и удерживайте функциональную кнопку для входа в меню раздела. Далее нажимайте функциональную кнопку до перемещения в меню выключения устройства. Затем нажмите и удерживайте функциональную кнопку для выключения устройства.

Смена темы оформления интерфейса меню.

В устройстве предусмотрено несколько тематических вариантов оформления интерфейса меню. Для изменения вида интерфейса с помощью функциональной кнопки перейдите в раздел «Настройки», затем нажмите и удерживайте функциональную кнопку для входа в меню раздела. После этого нажимайте функциональную кнопку до перемещения в меню «Темы». Затем нажмите и удерживайте функциональную кнопку для входа в меню «Темы». Далее нажимая кратковременно функциональную кнопку, выберите понравившейся вариант темы и дождитесь отключения подсветки экрана для выхода из меню.

Зарядка батареи

Фитнес-браслет имеет встроенный аккумулятор. Перед первым использованием батарея может быть разряжена, рекомендуем зарядить ее при первой же возможности. Для этого необходимо вставить один конец USB кабеля в USB разъем адаптера питания (не входит в комплект поставки), другой конец кабеля подсоединить к контактам для зарядки фитнес-браслета. Адаптер питания, в свою очередь, подключить к розетке электросети. Также для зарядки фитнес-браслета можно использовать USB порт компьютера. Процесс зарядки будет отображаться на экране фитнес-браслета.

Важно! Используйте кабель, поставляемый в комплекте с устройством. При использовании неоригинальных компонентов зарядка может выполняться медленно или не выполняться вообще. Нагревание поверхности устройства в процессе зарядки считается допустимым и не свидетельствует о его неисправности.

Запрещается использовать для зарядки устройства адаптер питания с функцией быстрой зарядки.

Включение и настройка устройства

Установите на Ваш смартфон мобильное приложение FitPro, отсканировав QR-код, или найдите приложение в Google Play Market / App Store.



Android



iOS

Для включения фитнес-браслета нажмите и удерживайте функциональную кнопку.

Активируйте функцию Bluetooth на Вашем смартфоне. Затем откройте мобильное приложение FitPro, перейдите в раздел «Устройство» и выберите «Поиск и подключение устройств», далее из списка найденных устройств выберите фитнес-браслет и нажмите «Установить соединение».

Если подключение прошло успешно, произойдёт автоматическая синхронизация даты и времени устройства со смартфоном.

После установки соединения мобильное приложение запомнит устройство и будет автоматически подключаться к устройству при запуске мобильного приложения или будет работать в фоновом режиме.

ВАЖНО! Для использования всех функций устройства необходимо дать соответствующие разрешения в операционной системе.

Внимание! Некоторые модели смартфонов не поддерживают фоновое обновление данных и уведомления по Bluetooth. В этом случае необходимо изменить установки смартфона в меню настройки уведомлений и управления доступом.

Основные функции

Главное меню

Для входа в главное меню нажмите функциональную кнопку. На экране будет отображаться текущее время, дата, день недели, уровень заряда батареи.

Для выбора формата отображения времени нажмите и удерживайте нажатой функциональную кнопку, пока не поменяется формат времени.

Шагомер

Данная функция автоматически записывает информацию о количестве пройденных шагов за день или за всё время наблюдений.

На основе данных о количестве сделанных шагов рассчитывается пройденное расстояние, а также количество сожжённых калорий.

Для отображения меню шагомера нажимайте функциональную кнопку до появления раздела меню «Состояние», затем нажмите и удерживайте функциональную кнопку для входа в меню.

Измерение пульса, артериального давления и степени насыщения крови кислородом

Нажимайте функциональную кнопку для перехода к соответствующему разделу меню, затем нажмите и удерживайте функциональную кнопку для входа в меню. Че-

рез минуту на экране фитнес-браслета отобразится информация о пульсе, артериальном давлении и степени насыщения крови кислородом.

После синхронизации с мобильным приложением результаты измерений можно посмотреть на смартфоне. Для выхода из меню нажмите функциональную кнопку.

Измерение температуры

Перед первым использованием функции измерения температуры устройство необходимо откалибровать. Для этого с помощью функциональной кнопки перейдите в раздел «Опции», затем нажмите и удерживайте функциональную кнопку для входа в меню раздела. После этого нажимайте функциональную кнопку до перемещения на страницу меню с QR-кодом. Затем нажмите и удерживайте функциональную кнопку более 2 секунд для начала калибровки температурного датчика. При успешном запуске калибровки температуры устройство завибрирует.

Внимание! Для получения более точных результатов измерения температуры устройство необходимо непрерывно носить не менее 15 минут.

Результаты замеров температуры загружаются в мобильное приложение синхронно при наличии подключения между устройством и смартфоном.

В мобильном приложении Вы можете выбрать шкалу измерения температуры в градусах по Цельсию или Фаренгейту. Для этого откройте мобильное приложение и на Главной странице нажмите на пункт «Температура». Справа в верхнем углу нажмите на «°C/°F», в появившемся окне прокрутите нужную шкалу и нажмите ОК. Изменение шкалы измерения температуры произойдёт синхронно в устройстве и мобильном приложении.

Для измерения температуры нажимайте функциональную кнопку для перехода к разделу меню «Температура», затем нажмите и удерживайте функциональную кнопку для входа в меню. Через несколько секунд на экране

фитнес-браслета отобразится результат измерения температуры. Для выхода из меню нажмите функциональную кнопку.

Режим спорт

Данный режим позволяет отслеживать время начала и окончания физической активности, контролировать продолжительность тренировки и количество потраченных калорий.

Доступные режимы: бег, прыжки со скакалкой, сгибания на пресс.

Для отображения режима спорт на экране устройства нажимайте функциональную кнопку до появления соответствующего раздела меню. Для входа в раздел меню «Спорт» используйте длительное нажатие функциональной кнопки. Для переключения между доступными режимами используйте кратковременное нажатие. Для выхода из режима используйте длительное нажатие функциональной кнопки.

Мониторинг сна

Когда Вы засыпаете, устройство автоматически переходит в режим мониторинга сна. В данном режиме устройство записывает данные о продолжительности сна, определяет его фазы.

Посмотреть и проанализировать информацию о сне можно в мобильном приложении после синхронизации данных.

Важно! По умолчанию режим мониторинга сна включается в 22.00

Функция уведомления

Устройство имеет функцию оповещения пользователя о входящих SMS-сообщениях и других уведомлениях от приложений на смартфоне.

При получении нового уведомления устройство завибрирует и включит подсветку экрана.

Функцию вибрации можно отключить в мобильном приложении. Тогда при получении уведомлений, устройство будет включать только подсветку экрана. Для отключения вибрации откройте мобильное приложение и перейдите в раздел меню «Устройство», затем выберите пункт меню «Другое», далее напротив пункта «Вибрация» передвиньте ползунок в состояние выключено.

Для просмотра уведомления войдите в соответствующее меню. Устройство хранит информацию о последних трёх уведомлениях, полученных со смартфона.

Для настройки уведомлений откройте мобильное приложение и перейдите в раздел меню «Устройство», затем выберите пункт меню «Уведомления» и активируйте необходимые настройки.

Важно! Для получения уведомлений необходимо разрешить мобильному приложению работать в фоновом режиме и получать уведомления.

Между устройством и смартфоном должно быть установлено соединение!

Уведомления о входящем звонке

Если в мобильном приложении включена функция оповещения о входящих звонках, при входящем звонке смарт-часы начнут вибрировать, а на экране отобразится имя или номер звонящего абонента.

Внимание! Необходимо разрешить мобильному приложению доступ к адресной книге.

Уведомления о входящем SMS-сообщении

Если в мобильном приложении функция включена, при получении SMS-сообщения фитнес-браслет начнёт вибрировать, включится подсветка экрана.

Возврат к заводским установкам (Reset)

При выборе данной функции будет осуществлён сброс настроек и удаление всех данных с устройства.

С помощью функциональной кнопки перейдите в раздел

«Опции», затем нажмите и удерживайте функциональную кнопку для входа в меню раздела. Далее нажимайте функциональную кнопку до перемещения в меню «Сброс». Затем нажмите и удерживайте функциональную кнопку для сброса настроек.

Также сбросить настройки устройства можно выбрав соответствующий пункт меню в мобильном приложении.

Функция удалённого управления камерой

Убедитесь, что между устройством и смартфоном установлено подключение, откройте мобильное приложение и выберите в главном меню пункт «Сделать снимок». Наведите камеру на объект. Затем нажмите функциональную кнопку на устройстве или встряхните рукой.

Функция поиска смартфона

Если между устройством и смартфоном установлено подключение, с помощью функциональной кнопки перейдите в раздел меню «Опции», далее «Поиск», затем нажмите и удерживайте функциональную кнопку. При обнаружении Ваш смартфон оповестит Вас сигналом.

Функция поиска фитнес-браслета

Если между устройством и смартфоном установлено подключение, откройте мобильное приложение, далее нажмите «Устройство» => «Поиск». При этом фитнес-браслет завибрирует.

Функция напоминания о бездействии

Если Вы находитесь в малоподвижном состоянии долгое время, Вы можете активировать в мобильном приложении данную функцию и установить временной интервал, по прошествии которого фитнес-браслет напомнит Вам о необходимости размяться.

Функция включения экрана при поднятии руки

Откройте мобильное приложение и перейдите в раздел меню «Устройство», затем нажмите кнопку «Экран» и активируйте функцию.

Функция «Не беспокоить»

Для временного отключения функции уведомлений откройте мобильное приложение и перейдите в раздел меню «Устройство», затем нажмите кнопку «Не беспокоить» и введите временной интервал, в течение которого Вы не хотите получать уведомления со смартфона.

Будильник

Откройте мобильное приложение и перейдите в раздел меню «Устройство», затем нажмите кнопку «Будильник» и установите необходимое время. После установки будильника данные будут синхронизированы с фитнес-браслетом.

Вы можете установить в мобильном приложении до 8 будильников.

Важно! Между устройством и смартфоном должно быть установлено соединение!

Основные технические характеристики

- Экран: 0.96", TFT, цветной
- Разрешение экрана: 80x160
- Процессор: HS6620C
- Батарея: 90 мАч Li-Pol
- Время работы: до 7 дней*
- Ток зарядки: 5В-100мА
- Поддержка Bluetooth: 4.0
- Поддерживаемые ОС: Android 5.0 или выше; iOS 9.0 или выше
- Условия эксплуатации: при температуре от +5°C до +35°C
- Степень защиты от воды: IP65

* Время работы зависит от интенсивности использования устройства

Устранение неполадок

Не удаётся обнаружить устройство или установить соединение

- Убедитесь, что на смартфоне включена функция Bluetooth. Положите устройство и смартфон рядом друг с другом и попробуйте установить соединение снова.
- Убедитесь, что на смартфоне используется поддерживаемая устройством версия ОС Android / iOS.
- Проверьте в настройках смартфона, что мобильному приложению предоставлены необходимые разрешения.
- Убедитесь, что батарея устройства полностью заряжена, а устройство включено.

Устройство не включается

- Батарея разряжена. Необходимо зарядить устройство.

Не удаётся подключить устройство к смартфону

- Убедитесь, что устройство включено, а на смартфоне включена функция Bluetooth.

Смартфон обнаружил устройство, но не удаётся установить подключение

- Выключите и включите устройство.

В мобильном приложении не отображается информация о подключении устройства или отображена информация о разряженной батарее

- Необходимо удалить и подключить устройство заново.

В мобильном приложении не отображаются данные

- Необходимо обновить данные в приложении вручную.

Прочие неисправности

В случае, если вышеописанные шаги не привели к решению проблемы или проблема не описана, свяжитесь со службой технической поддержки по ссылке <http://irbis-digital.ru/support/> или обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Памятка по безопасности

- Не подносите устройство к кардиостимуляторам и другим медицинским устройствам персонального использования. При необходимости и по требованию персонала, отключайте устройство в медицинских учреждениях.
- Держите устройство подальше от сильных магнитных полей во избежание повреждений.
- Не роняйте устройство и избегайте ударов о твердые поверхности, это может привести к полному выходу устройства из строя.
- Устройство не предназначено для детей младшего возраста в связи с наличием мелких деталей и риска удушья. Устройство может быть повреждено при неаккуратном использовании, его осколки могут иметь острые края и нанести вред ребенку.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги, это может привести к поломке устройства. Намокание или попадание воды в устройство или на его элементы не является гарантийным случаем и не подлежит ремонту или замене по гарантии.
- Никогда не производите чистку устройства при помощи каких-либо химикатов или моющих средств, это может привести к повреждению корпуса и коррозии контактов.
- Не используйте и не заряжайте устройство в помещениях с повышенной влажностью или большим содержанием пыли.
- При зарядке устройства используйте только кабель, поставляемый в комплекте. Также избегайте перегибов кабеля или воздействия на него тяжелых предметов, это может привести к перегреву или возгоранию. Ущерб, причиненный устройствам при использовании неоригинальных или поврежденных кабелей, может послужить отказом в гарантийном обслуживании.
- Во избежание поражения электрическим током не ка-

сайт зарядного устройства влажными руками во время зарядки.

- Не оставляйте устройство в местах с повышенной или пониженной температурой.

Если устройство длительное время находится под воздействием прямого солнечного света, в его работе могут возникнуть неполадки.

Диапазон температуры хранения: от -30°C до +60°C.

Диапазон рабочих температур: от +5°C до +35°C при нормальной влажности.

- Используйте оригинальные аксессуары, поставляемые с устройством. При подключении к другим устройствам, пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации соответствующего устройства. Не используйте несовместимые устройства.

Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

- Если повреждение устройства получено в результате ошибки пользователя, внесения изменений в конструкцию или внешних воздействий.
- Если дефект возник вследствие длительного использования и естественного износа устройства.
- Если повреждение устройства вызвано внешней средой, будь то: воздействие высоких или низких температур, попадание влаги, химических веществ, сыпучих веществ или насекомых.
- Наличие механических повреждений, возникших после передачи устройства покупателю.
- Если неполадки устройства вызваны попытками установки и/или использованием некорректного ПО.

Уход и обслуживание

Перед обслуживанием и очисткой устройства необходимо отключить питание и вытащить все аксессуары. Используйте антистатическую мягкую салфетку для очистки устройства или аксессуаров. Не используйте по-

рошковые очистители, химические вещества или моющие средства, это может привести к повреждению корпуса и коррозии контактов.

Не разбирайте устройство и аксессуары, это приведёт к отказу в гарантийном обслуживании устройства. В случае возникновения неисправностей обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Условия утилизации устройства

Устройство необходимо правильно утилизировать в соответствии с местными законами и нормами.

Транспортировка

Перевозка и транспортировка допускается только в заводской упаковке любым видом транспорта с условием соблюдения требований по местонахождению.

Правила и условия реализации

Пользователь должен соблюдать применимые правила, а также получить все необходимые разрешения и лицензии на осуществление импорта, экспорта, реэкспорта и реализации устройства, включая программное и аппаратное обеспечение.

Модель: Фитнес-браслет IRBIS TERMO

Разработано в России. Произведено в Китае.

Изготовитель: Irbis Hong Kong Limited, address 20th Floor, Wah Hing Commercial Building, 283 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong / Ирбис Гонконг Лимитед, адрес 20 эт., Ван Хинг Коммершиал Билдинг, 283 Локхарт Роуд, Ванчай, Гонконг.

Предприятие-изготовитель: "Hong Kong Morrison", Floor 4, Tianxin industry area, Gushu Bao'an district, Shenzhen, China / «Гонконг Моррисон», Этаж 4, Тианксин индастри эриа, Гушу Баоэн дистрикт, Шеньчжень, Китай

Импортер: ООО «ТОРНЕТКОМ», 105066, город Москва, улица Доброслободская, д. 5, 3 эт., комн. 20.

Определение даты изготовления

Дата закодирована в серийном номере изделия в виде группы из четырёх цифр, отражающих год и месяц изготовления в формате ГГММ.

Серийный номер находится на корпусе изделия.

Например: SN: IWTRM2011000000001

IW - служебная информация

TRM – индекс модели

4 цифры после индекса модели - дата производства = 2011. 20 - год изготовления 2020; 11 - месяц изготовления.

Последние девять символов (000000001) – собственно серийный номер.

Примечание

Информация или характеристики, указанные в настоящем руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления. Некоторые функции устройства зависят от установленного программного обеспечения,

производительности и настроек провайдера сетевых услуг, поэтому функции и параметры, описанные в настоящем руководстве, могут отличаться от фактических функций и параметров устройства.

Компания не несет ответственности за технические или редакционные ошибки, допущенные в данном руководстве. Также компания не несет ответственности за случайные или косвенные убытки, возникшие при доставке, при использовании или в связи с использованием данного материала или технического устройства. Ознакомьтесь с информацией по технике безопасности для правильной и безопасной эксплуатации Вашего устройства. Срок службы данного изделия - 2 года. Гарантийный срок, а также условия сервисного обслуживания указаны в гарантийном талоне.

Настоящее издание является собственностью компании. Воспроизведение, хранение в системе поиска информации и передача любой из частей настоящего издания в любых целях и в любой форме, с помощью любых средств может осуществляться только при получении разрешения владельца.

Любые наименования, логотипы и торговые марки, встречающиеся в настоящем издании, являются зарегистрированными торговыми знаками, принадлежащими их владельцам.

Информация о сертификате соответствия
Полную информацию о сертификате Вы можете получить у продавца.

