



Персональный компьютер
IMFPC131/ IMFPC132

Инструкция по эксплуатации



www.irbis-digital.ru

Уважаемый пользователь!


Поздравляем Вас с покупкой и благодарим за выбор продукции нашей компании. Персональный компьютер IMFPC131 / IMFPC132 функционирует на базе платформы ОС Windows, обладающей удобным и понятным интерфейсом и позволяющей получить доступ к ресурсам всемирной сети, работать с огромным количеством популярных приложений, просматривать фильмы, слушать музыку, читать книги. Перед началом использования убедительно просим ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. Данная инструкция специально разработана для описания функций и особенностей Вашего устройства.

Рисунки и иллюстрации в данной инструкции по эксплуатации предусмотрены только в качестве справочного материала и могут отличаться от реального внешнего вида устройства или его составляющих. Внешний вид, дизайн, комплект поставки и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Комплект поставки

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Персональный компьютер | 6. Комплект крепёжных винтов |
| 2. Сетевой адаптер питания | 7. Монтажное крепление VESA |
| 3. Кабель питания | 8. Инструкция по эксплуатации |
| 4. Кабель HDMI | 9. Гарантийный талон |
| 5. Кабель SATA | |

Информация о правилах безопасности Использование персонального компьютера



Рекомендуется использовать данный ПК в условиях нормальной влажности при температуре воздуха в диапазоне от 5°C до 35°C.



Обратите внимание на маркировку на нижней стороне ПК и убедитесь, что Ваш блок питания поддерживает соответствующее напряжение.



Не размещайте ПК на коленях или других частях тела во включенном состоянии во избежание ожогов.



Не пользуйтесь поврежденными сетевыми шнурами, аксессуарами и периферийными устройствами.



Не накрывайте ПК любыми материалами, которые могут затруднить циркуляцию воздуха.



Не помещайте ПК на неровную или неустойчивую поверхность.



ПК можно пропускать через рентгеновский сканер, но не рекомендуется проносить его через магнитные детекторы или подвергать его воздействию магнитных жезлов.

Уход за персональным компьютером



Прежде чем чистить ПК, отключите его от сети. Используйте чистую губку или кусочек замши, смоченный в воде или неабразивном чистящем средстве. Удалите лишнюю влагу сухой тряпкой.



Не используйте чистящие средства и растворители, такие, как бензол, или иные химикаты для очистки поверхности ПК или рядом с ним.



Не ставьте предметы на поверхность ПК и не помещайте в него посторонние предметы.



Не подвергайте ПК воздействию сильных магнитных или электрических полей.



Не подвергайте ПК воздействию жидкостей и не используйте в условиях повышенной влажности.



Не помещайте ПК в пыльную или грязную среду.



Не пользуйтесь ПК в непосредственной близости от места утечки газа.

Утилизация



НЕ выбрасывайте ПК вместе с бытовым мусором. Этот продукт предназначен для повторного использования и переработки. Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что продукт (электрическое и электронное оборудование и содержащие ртуть аккумуляторы) нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Ознакомьтесь с правилами утилизации таких продуктов.

Обзор устройства

1. Порт USB 3.2 Gen 1 Type-C



Интерфейс универсальной последовательной шины с максимальной пропускной способностью передачи данных до 5 Гбит/с. Данный порт не поддерживает выходной видеосигнал и предназначен ТОЛЬКО для передачи данных.

2. Порт USB 3.2 Gen 2

Интерфейс универсальной последовательной шины для подключения периферийных устройств с максимальной пропускной способностью передачи данных до 10 Гбит/с. Может использоваться для подключения клавиатуры, мыши, жёсткого диска, фотокамеры, принтера или сканера и т.д.

3. Аудиоразъём

Данный разъём используется для передачи выходящего аудиосигнала на внешний усилитель или для подключения наушников или гарнитуры. Вы

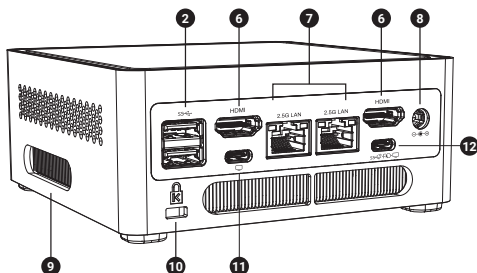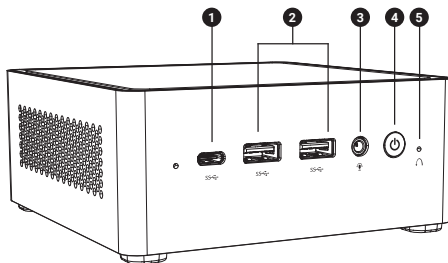

также можете использовать данный разъем для подключения внешнего микрофона.

4. Кнопка питания

Используется для включения и выключения устройства, а также для перевода устройства в спящий режим. Для принудительного выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд.

5. Кнопка сброса настроек

Если устройство работает некорректно, Вы можете сбросить настройки

BIOS на заводские. Для этого отключите питание устройства, нажмите и удерживайте кнопку сброса настроек в течение 10 секунд. Настройки BIOS сбросятся на заводские.

- **ВНИМАНИЕ!** Если во время использования устройства возникли проблемы в его работе, для начала попробуйте перезагрузить устройство простым нажатием кнопки сброса настроек.
- 6. Порт HDMI (интерфейс для подключения цифрового сигнала высокой четкости) Используется для подключения к источникам цифрового аудио-/видеосигнала (мониторы, телевизионные приставки, усилители звука и т.д.).
- 7. Сетевой разъем Ethernet 2.5 Гбит Используется для подключения к локальной сети.
- 8. Разъем питания Используется для подключения сетевого адаптера питания. Для питания устройства используйте только сетевой адаптер питания, поставляемый в комплекте.
- **ВНИМАНИЕ!** Во время работы сетевого адаптера питания может нагреваться. Во время работы не дотрагивайтесь до сетевого адаптера питания руками во избежание ожога и не накрывайте его посторонними предметами.
- 9. Вентиляционные отверстия Данные отверстия предназначены для охлаждения устройства во время работы.
- **ВНИМАНИЕ!** Не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе устройства и не устанавливайте его в местах, где нормальное охлаждение устройства во время работы невозможно. Отсутствие вентиляции может привести к перегреву устройства и сбоям в работе.
- 10. Слот защитного замка Kensington
- 11. Порт USB Type-C Поддерживает ТОЛЬКО стандарт DP (DisplayPort) и предназначен для подключения источника видеосигнала к внешнему дисплею.
ВНИМАНИЕ! Данный порт не поддерживает передачу данных.
- 12. Порт USB Type-C



Интерфейс универсальной последовательной шины для подключения периферийных устройств с максимальной пропускной способностью передачи данных до 10 Гбит/с, поддерживает вывод видеосигнала 4K@60Hz и быструю зарядку Power Delivery (5B-3A).

ВНИМАНИЕ! При подключении к монитору необходимо предварительно выключить устройство. Запрещается выполнять подключение при включенном питании.



Подготовка к работе

1. Подключите дисплей к персональному компьютеру с помощью кабеля, используя порты HDMI / USB Type-C.
2. Подключите к портам USB клавиатуру и мышь.

Примечание. Кабель USB Type-C в комплект поставки не входит.

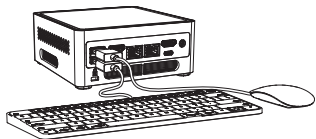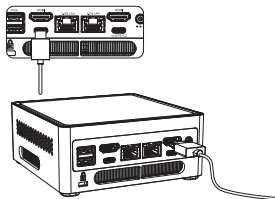

3. Подключите кабель питания к сетевому адаптеру, а шнур сетевого адаптера к разъёму питания ПК. Затем подключите сетевой адаптер к розетке электросети.
4. Включите питание устройства, нажав кнопку питания.

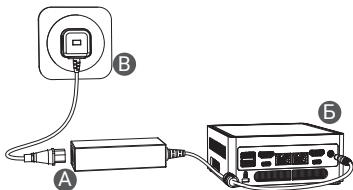

Выключение ПК

Если персональный компьютер не реагирует на команды или работает некорректно, для принудительного выключения ПК нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд.

Спящий режим

Для перевода ПК в спящий режим нажмите кнопку питания.

Подключение ПК к дисплею

- **Внимание!** *Перед подключением убедитесь, что ПК и дисплей выключены!*
Подключение можно выполнить, используя порты HDMI или USB Type-C.
Подключите один конец кабеля HDMI / USB Type-C к соответствующему выходному разъёму ПК, другой конец кабеля – к соответствующему входному разъёму дисплея.

Примечание. Кабель USB Type-C в комплект поставки не входит.



Подключение USB-устройств

Вашим устройством поддерживается подключение различных USB-устройств. Вы можете подключить USB-устройства: флеш-накопитель, внешний жесткий диск или USB-микрофоны, мышь, клавиатуру и др.


Установка жёсткого диска, замена накопителя SSD формата M.2, замена оперативной памяти

Перед установкой жёсткого диска, заменой накопителя SSD формата M.2 или оперативной памяти предварительно выключите устройство и отсоедините сетевой адаптер питания от розетки электросети. Подождите несколько минут, пока устройство остынет. Затем отсоедините шнур адаптера питания от персонального компьютера.


1. Нажмите на верхнюю крышку, как показано на рисунке ниже, чтобы разблокировать фиксаторы верхней крышки.
2. Снимите верхнюю крышку.

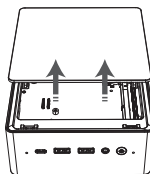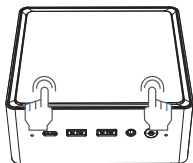


3. Для замены оперативной памяти извлеките старые модули памяти и замените их новыми (поддерживается память SO-DIMM DDR4).

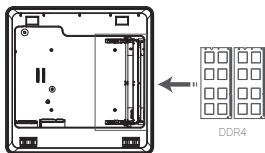


4. Для установки накопителя SSD вставьте его в предназначенный для него разъем и закрепите крепёжным винтом (поддерживается SSD M.2 2280 PCIe).

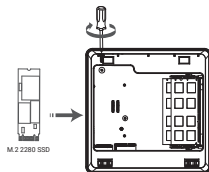


5. Установите жёсткий диск в крепление, расположенное в верхней крышке, как показано на рисунке.

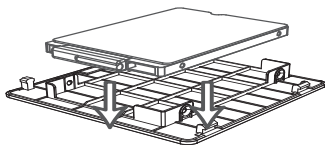


6. Закрепите жёсткий диск винтами, входящими в комплект поставки. Затем подключите кабель SATA.



7. Совместите фиксаторы верхней крышки с пазами на корпусе устройства и установите крышку.

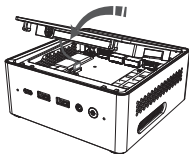

8. Нажмите на крышку, как показано на рисунке, и убедитесь, что фиксаторы крышки защёлкнулись.

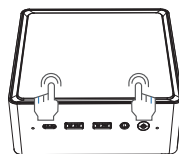


Установка ПК на задней панели дисплея с помощью монтажного крепления VESA

Закрепите крепление VESA сзади на корпусе дисплея с помощью крепёжных винтов, входящих в комплект, как показано на рисунке А.

Положите ПК на ровную поверхность верхней стороной вниз и заверните винты, входящие в комплект, в отверстия, расположенные на нижней стороне устройства. Затем установите ПК нижней стороной в крепление, как показано на рисунке Б.

- **ВНИМАНИЕ!** Во избежание повреждения ПК не затягивайте сильно винты! Винты должны быть должным образом прикручены, но не перетянуты.

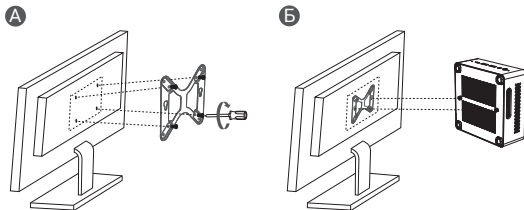

Меню Пуск

Начальный экран

Меню «**Пуск**» является основным шлюзом для программ, приложений, папок и настроек.

Меню «**Пуск**» можно использовать для выполнения следующих действий:

- запуск программ и приложений;
- запуск часто используемых программ или приложений;
- изменение настроек;
- получение справки о Windows;

- выключение ПК;
- выход или переключение на другую учетную запись.

Меню быстрых настроек

Меню быстрых настроек - место, где собраны все самые необходимые настройки Вашего ПК.

Чтобы открыть **Меню быстрых настроек**, необходимо нажать на значок «**Быстрые настройки**», расположенный в правом нижнем углу дисплея.

С помощью **Меню быстрых настроек** Вы можете:

- включать Bluetooth соединение;
- регулировать яркость экрана;
- подключаться к беспроводной сети Wi-Fi. Для первого подключения к сети Wi-Fi нажмите на значок , выберите Вашу беспроводную сеть, введите пароль;
- включать режимы «Не беспокоить» (фокусировка внимания) и «В самолете».

Работа с Windows® 11

Первоначальная загрузка

Когда Вы запускаете ПК на базе ОС Windows в первый раз, на экране появится мастер настройки Windows® 11.

Для начала использования Windows® 11 пройдите все этапы мастера настройки. Следуйте инструкциям на экране для выбора региона, раскладки клавиатуры, подключения к сети Интернет и т. д.

Питание

Включение или выход из спящего режима

1. Нажмите и отпустите кнопку питания. На экране появится экран блокировки с окном для ввода пароля или ПИН-кода, если они установлены.
2. Для снятия блокировки нажмите пробел или прокрутите экран снизу вверх.

Спящий режим и режим гибернации

- Если Вы не используете ПК в течение нескольких минут, он перейдет в спящий режим для экономии энергии батареи и быстрого возобновления работы.
- Если Вы не используете ПК в течение часа (примерно), он перейдет в режим гибернации. В отличие от спящего режима в режиме гибернации все данные хранятся не в памяти, а записываются на диск, после чего ПК отключается.

Экран блокировки Windows

При входе в ОС Windows 11 или после выхода из спящего режима или режима гибернации на экране может появиться окно блокировки. Для снятия блокировки нажмите пробел или прокрутите экран снизу вверх


Выключение или перезагрузка

Откройте меню **«Пуск»** , нажмите **«Питание»**  ⇒ **«Завершение работы»** или **«Перезагрузка»**.

Персонализация рабочего стола

Вы можете персонализировать рабочий стол с помощью различных фонов, цветов и тем, а также закреплять любимые приложения на панели задач.

Чтобы установить обои на рабочий стол в режиме ПК, выберите изображение, которое хотите установить, нажмите на него правой кнопкой мыши. Выберите **«Сделать фоновым изображением рабочего стола»**.

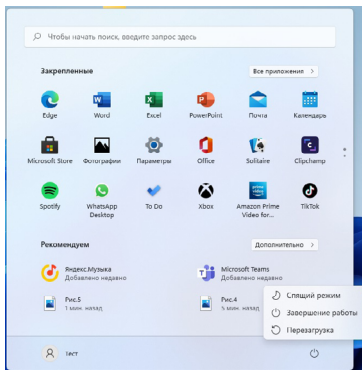

Использование приложений Windows®

Список приложений


Список приложений — это место, где собраны все приложения, установленные на Вашем компьютере. В списке приложений можно открывать приложения, закреплять их на начальном экране или на рабочем столе.



Если Вы не можете найти программу, загрузите ее из магазина приложений Microsoft Store.

Переход к конкретному приложению


Вы можете переключаться между открытыми приложениями, нажав одновременно **Alt+Tab**. Все используемые Вами приложения откроются в миниатюре. Выберите нужное приложение.

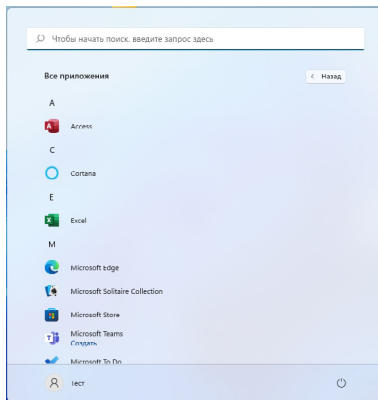

Одновременное использование приложений (на одном экране)

Вы можете использовать несколько приложений одновременно на одном экране.

1. Откройте приложения, которые Вы хотите использовать.
2. Наведите курсор мыши на кнопку «Развернуть» / «Свернуть в окно» и выберите необходимый формат отображения окон с приложениями.

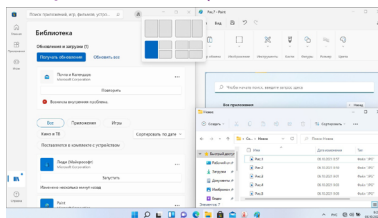

3. Окна с приложениями отобразятся на дисплее в соответствии с выбранным форматом.



Также Вы можете изменить размер нескольких открытых приложений, перетаскивая расположенную посередине черную разделяющую полосу.

Закреть приложение


- Нажмите крестик в правом верхнем углу окна приложения.

Изменение параметров

Параметры компьютера

Большинство настроек ПК, которые Вы можете изменять, находятся в разделе «**Параметры**» компьютера. Чтобы получить к ним доступ:

1. Нажмите на иконку «**Быстрые настройки**», которая располагается в правом нижнем углу дисплея.
2. Нажмите на иконку «**Все параметры**».
3. Выберите категорию. Например, нажмите «**Учетные записи**» для изменения параметров учетных записей. Чтобы добавить новую учетную запись, нажмите «**Семья и другие пользователи**» и выберите «**Добавить другого пользователя**» или «**Добавить члена семьи**».

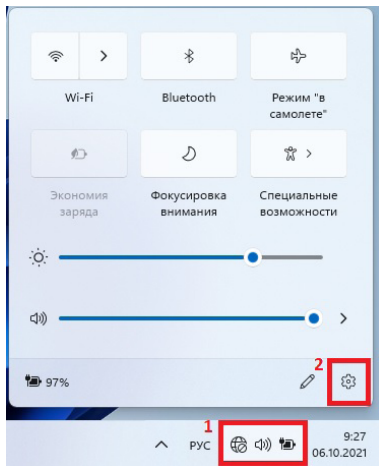

Поиск

Чтобы получить доступ к тем или иным параметрам, Вы можете воспользоваться поиском.

1. Откройте меню **«Поиск»** . Нажмите на поле поиска и введите поисковый запрос. Например, введите **«Звук»** для поиска параметров звука.
2. Если Вы не можете найти нужные параметры, нажмите на меню **«Поиск»** для получения дополнительной информации.
3. Нажмите на нужный параметр для его изменения.

Панель управления

Панель управления включает дополнительные настройки, которые обычно используются менее часто, такие как, например, настройка рабочего стола. Чтобы открыть панель управления:

- откройте меню **«Поиск»**, введите **«Панель управления»** и выберите **«Панель управления»** из результатов поиска;
- выполняя поиск в меню **«Поиск»**, Вы также можете закрепить Панель управления на начальном экране (в меню **«Пуск»**) или на Панели задач.

Синхронизация настроек

Когда Вы выполняете вход с учетной записью Microsoft, Ваши персональные настройки хранятся в OneDrive и синхронизируются с любым компьютером, на котором имеется Ваша учетная запись.

Для того, чтобы синхронизировать данные: откройте меню **«Параметры»**. Выберите **«Учетные записи»** ⇒ **«Ваши данные»** и подтвердите Вашу учетную запись.

Параметры учетной записи




Проверьте свою личность, чтобы синхронизировать пароли на различных устройствах.

Подтвердить

Помощь и поддержка

Если у Вас есть проблемы с использованием операционной системы, зайдите в меню «Поиск» и введите в строке поиска «устранение», после чего выберите интересующее Вас меню.

Также Вы можете использовать возможности онлайн-помощи в виде ссылок на дополнительные ресурсы.

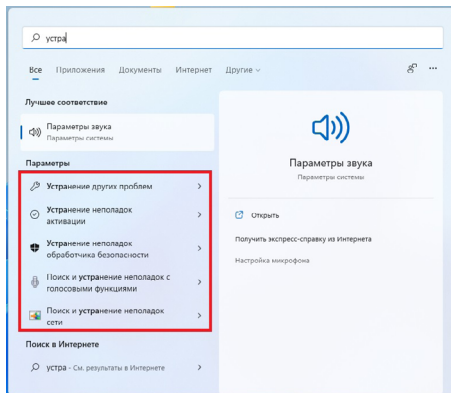

Восстановление системы

Введение

Если в работе Вашего ПК наблюдаются неполадки, Вы можете восстановить, обновить или сбросить системные настройки.

Восстановление помогает отменить недавно произведенные настройки.

Обновление используется для получения новейшей версии Windows с сохранением персональных файлов и настроек, а также установленных приложений (в том числе из магазина Microsoft Store). Сброс ПК используется для переустановки Windows с удалением всех файлов, настроек и приложений (за исключением предустановленных).

Обновление

Обновление используется для получения новых версий системного ПО Windows, при обновлении сохраняются персональные файлы, настройки и установленные приложения (в том числе из магазина Microsoft Store). Пожалуйста, обратите внимание, что обновления предоставляются по мере выпуска с серверов Microsoft. В случае установки крупных обновлений может потребоваться дополнительное свободное место на системном диске.

1. Для обновления. Войдите в меню **«Параметры»** в общем списке приложений, затем нажмите **«Центр обновления Windows»** ⇨ **«Проверка наличия обновлений»** ⇨ **«Установить сейчас»**.
2. Для восстановления. Откройте меню поиска. Введите «восстановление» и выберите меню **«Восстановление»** из списка найденных. Нажмите на **«Запуск восстановления системы»** и следуйте подсказкам на экране устройства.



Все Ваши настройки, установленные приложения и данные, находящиеся на системном диске, будут удалены.

Перед восстановлением создайте резервную копию необходимых данных на внешнем носителе.

Удаление всех данных и переустановка Windows

Для возврата ПК к заводским настройкам.



Сохраните все пользовательские данные на внешнем носителе.



Процесс переустановки может занять много времени.

1. Зайдите в меню **«Параметры»** ⇨ **«Система»** ⇨ **«Восстановление»**.
2. В разделе **«Вернуть компьютер в исходное состояние»** нажмите кнопку **«Перезагрузка ПК»**.
3. Следуйте инструкциям на экране ПК.

Технические характеристики

Модель	IMFPC131	IMFPC132
ОС	Windows® 11 Pro	
Процессор	Intel® Core™ i5-12450H	
Графический процессор	UHD-графика Intel® для процессоров Intel® Core™ 12-го поколения	
Оперативная память	DDR4 8 ГБ	DDR4 16 ГБ
Накопитель SSD*	256 ГБ M.2 2280 PCIe	512 ГБ M.2 2280 PCIe
Расширение памяти	2.5-дюймовый слот для жесткого диска SATA 3.0	
Передача данных	Wi-Fi IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.2	
Интерфейсы	порт Ethernet 2.5 Гбит - 2 шт., HDMI - 2 шт., USB 3.2 - 4 шт., USB 3.2 Type-C - 3 шт., 3.5 мм аудиоразъем, кнопка сброса настроек	
Входной ток	19В - 6.3А	
Адаптер питания	От сети ~100-240В 50/60 Гц	



* Внимание! Указан полный объем памяти. Часть памяти отведена и зарезервирована под файлы операционной системы; объем памяти, доступный пользователю, меньше указанного.

Советы и часто задаваемые вопросы

Полезные советы для Вашего ПК

Для эффективного использования ПК, поддержания высокой производительности системы и обеспечения надежного хранения данных следуйте следующим рекомендациям.

- Периодически обновляйте Windows и приложения.
- Используйте антивирусное программное обеспечение и обновляйте его.
- Воздерживайтесь от принудительного выключения ПК без крайней необходимости.
- Всегда создавайте резервную копию Ваших данных на внешнем накопителе.
- Воздерживайтесь от использования ПК при высокой температуре.
- Для сброса ПК отключите все внешние устройства и убедитесь в наличии следующих данных:
 - ключ для операционной системы (для предустановленной операционной системы ключ не требуется) и других установленных приложений;
 - резервная копия данных;
 - логин и пароль;
 - информация о подключении к сети Интернет.

Часто задаваемые вопросы по аппаратному обеспечению

♦ Как получить лицензионный ключ для переустановки системы?

- Лицензионный ключ Windows прошивается в специальный раздел BIOS при производстве. После установки совместимой редакции Windows активация произойдет автоматически при подключении к сети Интернет.
- Если активация не происходит, проверьте, что установленная редакция Windows соответствует оригинальной (Windows Professional не может быть активирована предустановленным ключом Windows Home).
- **Будьте внимательны: при перепрошивке BIOS лицензия Windows может быть потеряна.**

♦ Как загрузить обновленную версию Windows для моего устройства?

Обновления для Windows предоставляются Microsoft с помощью Центра Обновлений Windows. Для того чтобы проверить наличие обновлений, откройте меню «Пуск», выберите пункт «Параметры», затем откройте раздел «Обновление и безопасность». После анализа конфигурации Вашего устройства система скачает и установит актуальную версию Windows.

Модернизация устройства и гарантия

Некоторые компоненты, установленные в устройстве, могут быть заменены или обновлены по заказу пользователя. Модернизация и замена компонентов устройства должны выполняться в авторизованном сервисном центре. Самостоятельная модернизация или замена компонентов может привести к потере гарантии.

Памятка по безопасности

Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию.

Для электропитания устройства используйте электросеть с надлежащими характеристиками.

Не подвергайте устройству воздействию прямых солнечных лучей, низких и высоких температур, повышенной влажности. Избегайте резких перепадов температуры и влажности. При перемещении устройства из прохладного помещения в теплое и наоборот распакуйте устройство перед началом эксплуатации и подождите 1–2 часа, не включая его.

Не устанавливайте на устройство посторонние предметы.

Оберегайте устройство от ударов, падений, вибрации и иных механических воздействий.

Не закрывайте вентиляционные отверстия на устройстве и не устанавливайте его в местах, где нормальное охлаждение устройства во время работы невозможно. Убедитесь, что Вы оставили достаточное свободное пространство вокруг устройства для лучшей вентиляции.

Не вставляйте в вентиляционные отверстия посторонние предметы, так как они могут соприкоснуться с опасным напряжением или вызвать короткое замыкание, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не размещайте устройство вблизи источников тепла и открытого огня.

Не размещайте устройство вблизи воды. Не подвергайте устройство воздействию влаги, это может привести к поломке устройства. Намокание или

попадание воды в устройство или на его элементы не является гарантийным случаем и не подлежит ремонту или замене по гарантии.

При перемещении устройства соблюдайте осторожность.

Устанавливайте устройство только на твердой ровной поверхности. Размещение устройства на неустойчивой поверхности может привести к его падению, что может вызвать травму или повреждение.

Для работы устройства используйте только сетевой адаптер питания, поставляемый в комплекте. Также избегайте перегибов кабеля или воздействия на него тяжелых предметов, это может привести к перегреву или возгоранию. Ущерб, причиненный устройствам при использовании неоригинальных или поврежденных адаптеров питания, может послужить отказом в гарантийном обслуживании.

Во избежание поражения электрическим током не касайтесь сетевого адаптера питания влажными руками во время его работы.

Не отсоединяйте кабель питания во время использования устройства.

При установке следите, чтобы кабель питания не натягивался и оставался свободен для доступа на случай необходимости его быстрого отключения от сети электропитания. Адаптер питания должен оставаться легкодоступным на случай необходимости быстрого отключения от сети электропитания.

Данное устройство должно быть установлено и работать на расстоянии не менее 20 см от Вашего тела.

Перед обслуживанием и очисткой устройства выключите питание и отключите его от сети.

Отключайте устройство от сети электропитания, если не собираетесь пользоваться им длительное время.

Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только к квалифицированным специалистам.

Устройство и аксессуары не предназначены для детей младшего возраста.

Не используйте наушники на максимальной громкости, это может отрицательно сказаться на Вашем здоровье. Пожалуйста, используйте безопасный

уровень громкости. Также мы не рекомендуем непрерывно пользоваться наушниками в течение длительного времени, это может повредить Ваш слух.

Не используйте устройство во время грозы.

Держите устройство подальше от сильных магнитных полей во избежание повреждений.

Не используйте устройство в помещениях с повышенной влажностью или большим содержанием пыли.

Диапазон температуры хранения: от 0°C до 60°C. Диапазон рабочих температур: от 5°C до 35°C в условиях нормальной влажности.

Качество беспроводной связи напрямую зависит от окружающих радиопомех. Большое количество радиопомех снижает производительность модулей связи.

Не отключайте питание устройства во время обновления ПО или передачи данных, это может привести к сбою данных или другим системным ошибкам.

Используйте оригинальные аксессуары, поставляемые с устройством. При подключении к другим устройствам, пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации соответствующего устройства. Не используйте несовместимые устройства.

Некоторые видео-, аудио- и фотофайлы защищены авторскими правами. Несанкционированное использование этих данных является нарушением закона об авторском праве.

Во избежание потери данных сохраняйте резервные копии на внешних устройствах или в рукописном виде.

Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

- Если повреждение устройства получено в результате ошибки пользователя, внесения изменений в конструкцию или внешних воздействий.
- Если дефект возник вследствие длительного использования и естественного износа устройства.
- Если повреждение устройства вызвано внешней средой, будь то: воздействие высоких или низких температур, попадание влаги, химических ве-

ществ, сыпучих веществ или насекомых.

- Наличие механических повреждений, возникших после передачи устройства покупателю.
- Если неполадки устройства вызваны попытками установки и/или использованием некорректного ПО.

Уход и обслуживание

Перед обслуживанием и очисткой устройства необходимо отключить питание и вытащить все аксессуары. Используйте антистатическую мягкую салфетку для очистки устройства или аксессуаров. Не используйте порошковые очистители, химические вещества или моющие средства, это может привести к повреждению корпуса и коррозии контактов.

Не разбирайте устройство и аксессуары, это приведёт к отказу в гарантийном обслуживании устройства. В случае возникновения неисправностей обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Условия утилизации устройства

Устройство необходимо правильно утилизировать в соответствии с местными законами и нормами.

После окончания срока службы данное изделие подлежит сдаче в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для дальнейшей переработки и утилизации.

Обеспечивая правильную утилизацию, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного вида аппаратуры можно получить в местных муниципальных органах или на предприятиях по вывозу бытового мусора.

Транспортировка

Перевозка и транспортировка допускается только в заводской упаковке любым видом транспорта с условием соблюдения требований по местонахождению.

Правила и условия реализации

Пользователь должен соблюдать применимые правила, а также получить все необходимые разрешения и лицензии на осуществление импорта, экспорта, реэкспорта и реализации устройства, включая программное и аппаратное обеспечение.

Модель: IRBIS IMFPC131 / IMFPC132

Произведено в Китае.

Изготовитель: «Irbis Hong Kong Limited», address 20th Floor, Wah Hing Commercial Building, 283 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong / «Ирбис Гонконг Лимитед», адрес 20 эт., Вах Хинг Коммерсиал Билдинг, 283 Локхарт Роуд, Ван-чай, Гонконг.

Импортер: ООО «СИ-КЛАУД-М», 105005, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, пер. Посланников, д. 5, стр. 7, этаж 1, ком. 110-111.

Примечание:

Производитель сохраняет за собой право изменять любую информацию, технические характеристики и комплектацию без предварительного уведомления и обязательств.

Производитель не несет ответственности за технические или редакционные ошибки, допущенные в данном руководстве. Также компания не несет ответственности за случайные или косвенные убытки при доставке или использовании данного материала.

Срок службы данного изделия - 2 года. Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.

Настоящее издание является собственностью компании.

Воспроизведение, хранение в системе поиска информации и передача любой из частей настоящего издания в любых целях и в любой форме, с помощью любых средств может осуществляться только при получении разрешения владельца.

Любые наименования, логотипы и торговые марки, встречающиеся в настоящем издании, являются зарегистрированными торговыми знаками, принадлежащими их владельцам.

Информация о сертификате соответствия

Полную информацию о сертификате Вы можете получить у продавца.

20.04.2023

EAC